



## Instrucciones de Uso de la Lámpara Feuerhand

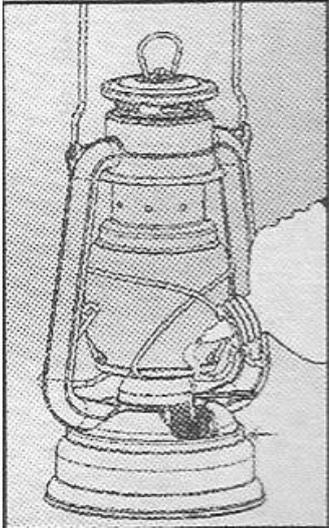

Llenado de combustible: abrir la tapa del combustible y llenar hasta la curvatura sin sobrepasar el tapón. Dejar que la mecha se remoje durante unos 10 minutos. Llène con combustible de petróleo o parafina el depósito.

Ajuste la mecha mediante el uso de la manilla giratoria del quemador (1,5 a 2 cm)

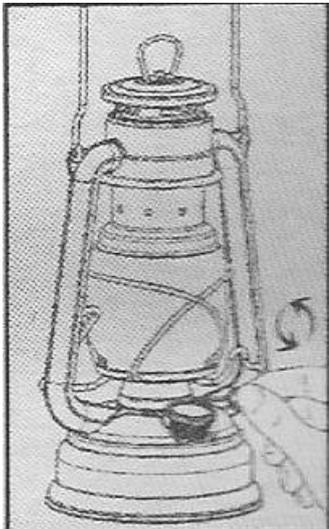

Para acceder a la mecha: Presione el soporte hacia abajo en el lado izquierdo y déjelo enganchar en la muesca. Deje sobresalir la mecha 1,2 mm del quemador, encender con mechero o cerilla.

Levante la palanca de la muesca y el cristal bajara, una vez cerrado, levante la mecha con la manivela giratoria, hasta tener una distancia de unos 2mm fuera del quemador.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y CUIDADO

- Solo use la lámpara en espacios abiertos.
- Nunca deje que la lámpara se queme sin supervisión.
- Cumplir con las normas de seguridad contra incendios.
- Mantenga una distancia de seguridad a los objetos inflamables y sensibles al calor. No cubra la lámpara.
- ¡Peligro de incendio! Use aceite de parafina o petróleo exclusivamente puro.
- ¡Advertencia! La lámpara se pone caliente. Por lo tanto, toque solo el asa de transporte.
- Siempre mantenga a los niños y animales alejados de la lámpara y su combustible.
- No recargue ni deje salir el combustible cuando esté en uso.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por uso indebido de la lámpara. Proteja la lámpara de la humedad.