



HUBBA HUBBA™ NX


Instrucciones de montaje

EL PAQUETE CONTIENE:

Estructura, tienda de campaña, doble techo, piquetas


1 PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE

1. Extienda la tienda y coloque las piquetas en las cuatro esquinas.
2. Ensamble las varillas.

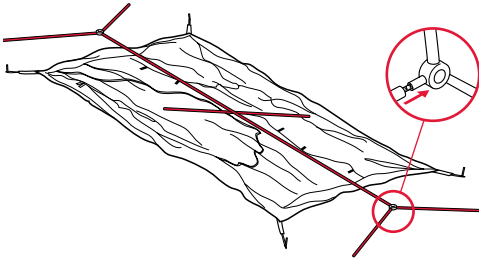


2 ACOPLAMIENTO DE LAS VARILLAS

1. Introduzca las puntas de dos varillas dentro de los ojales en un extremo del suelo de la tienda de campaña y seguidamente las otras dos en el otro extremo.
2. Introduzca el caballete corto en los dos ojales del centro del techo de la tienda.

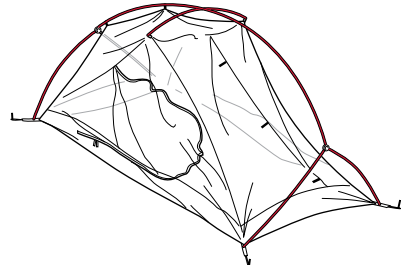


3 SUJECCIÓN

1. Fije los clips a la varilla colocada a lo largo de la tienda y al caballete.

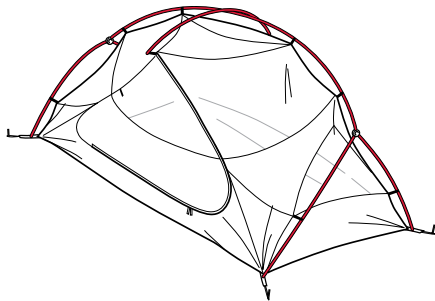

4 MONTAJE DEL SOBRE TECHO

1. Coloque el sobre techo sobre la tienda de campaña de forma que coincida la correa roja con los ojales rojos y la correa gris con los ojales grises de las piquetas. Una los ojales centrales del sobre techo al caballete.
2. Estire el avance hasta tensarlo y coloque las piquetas asegurándose de que las costuras coincidan con la estructura.

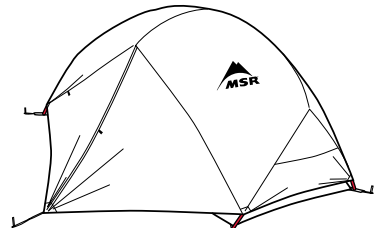

CONSEJOS DE USO: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. En caso de instalar la tienda sin piquetas, ésta podría sufrir daños a causa del viento. En determinadas condiciones extremas, podría ser necesario el uso de piquetas y tensores adicionales. Podría también ser necesario el reajuste de las piquetas y del doble techo, para que la tienda se mantenga tensa y completamente a salvo de inclemencias. Para ver las instrucciones completas de mantenimiento y uso, consulte el Manual del propietario (disponible en www.msrgear.com/HubbaHubbaNX).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500