Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Baladéo. Un soin tout particulier a été apporté à sa réalisation et nous sommes persuadés qu'il vous donnera entière satisfaction.

We thank you for buying a Baladéo product. We have given a particular care to its production and hope it will entirely fulfill your expectations.

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Produkts der Marke Baladéo. Wir haben diesem Produkt sehr viel Beachtung geschenkt und hoffen, dass es Ihnen bei der Benutzung sehr viel Freude bereitet.

CHARGEUR NOMADE S11000

Powerbank S11000 / Powerbank S11000

FR

Ce chargeur nomade est une batterie de secours qui vous permet de recharger vos équipements électroniques favoris tels que téléphones, tablettes numériques, lecteurs MP3, MP4, consoles de jeux, etc... Il dispose d'une batterie d'une capacité de 11000 mAh, d'une entrée micro USB de 5V et de deux sorties USB de 5V/1A et 5V/2.1A. Pour fonctionner, la batterie doit avoir été préalablement chargée.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

① Entrée micro USB 5V
② Bouton marche / arrêt
③ Indicateur du niveau de charge
④ Sortie USB 5V/2.1A
⑤ Sotie USB 5V/1A

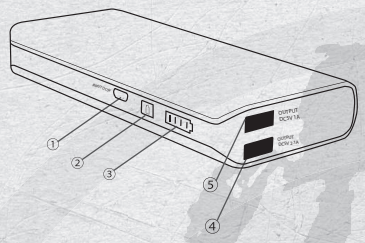

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie : Batterie Lithium-Ion
Capacité de la batterie : 11000mAh
Puissance de sortie de la prise USB : 5V/1A; 5V2.1A
Puissance d'entrée de la micro USB : 5V
Temps de charge de la batterie : 13 heures
Dimensions : 138x62x21.5mm
Poids : 240g

Pour un fonctionnement optimum de votre appareil, nous vous conseillons, notamment lors de la première utilisation, de respecter un temps de charge minimum de 13H.

UTILISATION

CHARGER LA BATTERIE

Pour recharger la batterie de votre chargeur, utilisez le cable micro USB / USB fourni.
Utilisez le cable pour connecter l'entrée micro USB ① de votre chargeur à une prise éléctrique munie d'un adaptateur avec port USB ou au port USB de votre ordinateur.
Lorsque l'appareil est en charge, l'indicateur de niveau de charge ⑥ va clignoter. Une fois le chargeur nomade totalement rechargé les 4 LED de l'indicateur de niveau de charge ⑥ s'allumeront en continue.
Lorsque le chargeur est éteint, pressez le bouton marche/arrêt ② pour voir le niveau de charge de la batterie sur l'indicateur ③. L'indicateur du niveau de charge ③ va s'éteindre automatiquement après 3 secondes.

Indicateur de charge	1 LED	2 LED	3 LED	4 LED
Capacité de batterie	< 25%	25% - 50%	50% - 75%	75% - 100%

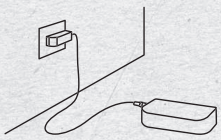

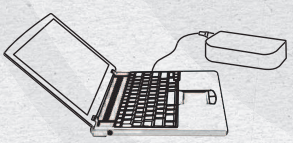

Note : pour un fonctionnement optimum de votre chargeur nomade, nous vous conseillons de le charger complètement au moins 1 fois par trimestre.

CHARGER VOS APPAREILS ELECTRONIQUES

Assurez-vous que votre chargeur soit bien rechargé.
Reliez le chargeur à votre appareil éléctronique via la sortie USB ④ ou ⑤.
Le double sortie USB vous permettra de recharger deux appareils en même temps.

Note: lorsque votre chargeur est épuisé, votre appareil ne se rechargera pas.

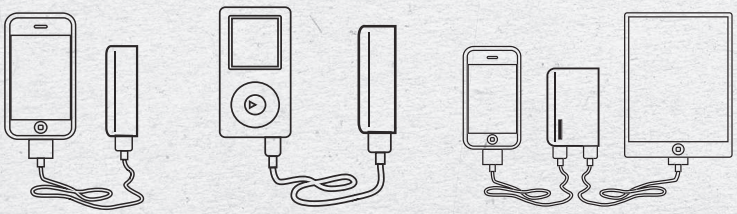

GPS PMP PORTABLE CONSOLE CAMERA MP3/MP4 WIRELESS TABLET PHONE

AVERTISSEMENTS

- Ce chargeur n'est pas étanche. Il n'est pas adapté à une utilisation sous la pluie ou en milieu humide.
- Conservez le et utilisez le au sec.
- Si votre chargeur nomade tombe dans l'eau accidentellement, utilisez un chiffon sec pour le sécher en veillant à ne pas le mettre sous tension.
- Ne pas utiliser dans des environnements corrosifs ni supérieurs à 80 degrés Celsius.
- Ne pas jeter au feu.
- Votre chargeur nomade n'est pas un jouet. Ne laissez pas un enfant l'utiliser ni jouer avec.

En cas de mauvais fonctionnement, veuillez effectuer les tests suivants :
1) vérifiez que le connecteur que vous utilisez est adapté à votre appareil.
2) Si vous n'avez pas utilisé votre chargeur nomade pendant plusieurs jours, il se peut que la batterie soit faible ou déchargée. Mettez votre chargeur nomade en charge pendant une durée minimum de 13 heures pour qu'il retrouve un niveau de charge correct.
Si votre chargeur nomade ne fonctionne plus, n'essayez pas de le réparer vous-même et retournez le auprès d'un SAV compétent.

Note : Si le chargeur reste branché trop longtemps, une fois totalement rechargé il s'éteindra complètement par mesure de sécurité.

GB

This powerbank is a battery charger that allows you to charge your electronic devices such as phones, tablet computers, MP3 or MP4 players, game consoles, etc. The battery capacity is 6600 mAh. It includes a micro 5V USB input and two USB outputs (5V/2.1A and 5V/1A). To operate, the battery must have been previously loaded.

PRODUCT DESCRIPTION

① Micro USB 5V
② Power on / off
③ charge level indicator
④ USB output 5V/2.1A
⑤ USB output 5V/1A

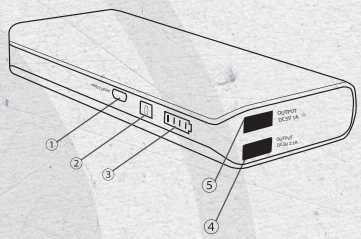

TECHNICAL SPECIFICATION

Battery Type: Lithium-Ion Battery
Battery Capacity: 11000mAh
Power of the USB port (output): 5V/1A; 5V/2.1A
Power of the micro USB port (input): 5V/1A
Charging time of battery: 13 hours
Dimensions: 138x62x21.5mm
Weight: 240g

To guaranty an optimum functioning of your device, we advise you, especially during the first use, a minimum battery charge time of 13H.

HOW TO USE

CHARGING THE BATTERY

To recharge your battery charger, use the micro USB / USB cable provided.
Connect the cable via the micro USB charger ① your input to an electric plug with an adapter with USB port or via the USB port on your computer.
When the unit is charging, the level indicator ③ will blink. Once the powerbank is fully charged. the 4 LED of the charge level indicator ③ will light continuously.
When the charger is off, press the on/off power button ② and the charge level indicator ③ will turn on and tell you the charge level of your powerbank. The charge level indicator ③ will automatically turn off after 3 seconds.

charge level indicator	1 LED	2 LED	3 LED	4 LED
battery capacity	< 25%	25% - 50%	50% - 75%	75% - 100%

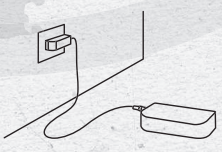

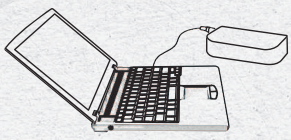

Note: For optimum performance of your mobile charger, we recommend that you fully charge at least 1 time every 3 month.

RECHARGE YOUR ELECTRONIC DEVICES

Make sure your charger is fully charged.
Connect the charger to your electronic device via the USB port ④ or ⑤.
The two USB outputs allow you to charge two devices at the same time.

Note: If the battery of your charger is empty, the LED ③ will not turn on.

WARNING

- This charger is not waterproof. Do not use it under the rain or in wet conditions.
- Keep and use it dry.
- If your powerbank accidentally falls into the water, use a dry cloth to dry, make sure not to turn it on before it is totally dry.
- Do not use in corrosive environments or above 80 degrees Celsius.
- Do not incinerate.
- Your mobile charger is not a toy. Do not allow children to use or play with it.

If it is not working, please perform the following tests :
1) Check that the connector you use is suitable for your device .
2) If you have not used your powerbank for several days, maybe that the battery is low or empty. Put your mobile charger to charge for a minimum of 13 hours to have a correct battery level.
If your powerbank does not work , do not try to fix it yourself and return it to a competent service.

Note: If the charger is connected too long, once fully charged it will turn off completely for safety.

DE

Diese Powerbank ist ein kabelloses Ladegerät, mit dem Sie elektronisches Zubehör wie Handys, Tablet-PC's, MP3-/MP4-Player, Spielkonsolen, usw. aufladen können.
Die Powerbank verfügt über eine Kapazität von 11000 mAH, einen 5V Micro-USB-Port und zwei USB-Ports 5V/1A und 5V/2.1A. Die Powerbank muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden

PRODUKTBESCHREIBUNG

① Mikro-USB-Port 5V
② ON/OFF Knopf
③ Ladestandsanzeige
④ USB-Port 5V/2.1A
⑤ USB-Port 5V/1A

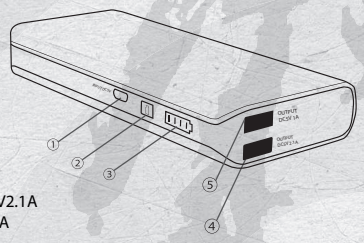

TECHNISCHE DETAILS

Batterie: Lithium-Ionen-Batterie
Kapazität: 11000 mAh
Ausgangsleistung des USB-Ports (Output) : 5V/1A; 5V2.1A
Eingangsleistung des Mikro-USB-Ports (Input) : 5V/1A
Ladezeit: 13 Stunden
Maße: 138x62x21,5 mm
Gewicht: 240 g

Um eine optimale Leistung zu garantieren, empfehlen wir Ihnen, das Gerät vor der ersten Verwendung mindestens 13 Stunden am Stück zu laden.

VERWENDUNG

LADEN DER POWERBANK

Um die Powerbank zu laden, benutzen Sie das mitgelieferte USB-Kabel.
Benutzen Sie das mitgelieferte Kabel, um den Mikro-USB-Port ① der Powerbank mit einem USB-fähigen Ladeadapter, oder dem USB-Port eines Computers zu verbinden.
Während das Gerät geladen wird blinkt die Ladestandsanzeige ⑥. Ist das Gerät vollständig geladen, so leuchten alle 4 LED-Leuchten.
Um die Ladestandsanzeige einzuschalten, drücken Sie den ON/OFF① Knopf. Die Ladestandsanzeige ③ zeigt das Batterieniveau der Powerbank an. Sie ③ schaltet sich automatisch nach 3 Sekunden aus.

Hinweis: Um eine optimale Leistung zu garantieren, empfehlen wir Ihnen, das Gerät mindestens einmal im Quartal vollständig zu laden.

Ladestandsanzeige	1 LED	2 LED	3 LED	4 LED
Batterieniveau	< 25%	25% - 50%	50% - 75%	75% - 100%

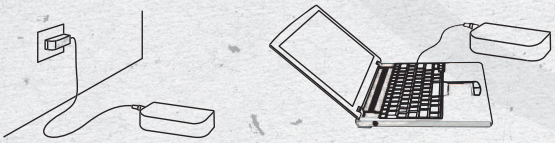

LADEN EXTERNER GERÄTE

Stellen Sie sicher, dass die Powerbank vollständig geladen ist.
Verbinden Sie die Powerbank mit dem zu ladenden Elektrogerät über den USB-Port ④ oder ⑤.
Dank der zwei USB-Ports können Sie zwei Geräte gleichzeitig laden.

Hinweis: Wenn die Powerbank nicht geladen ist, können keine externen Geräte geladen werden.

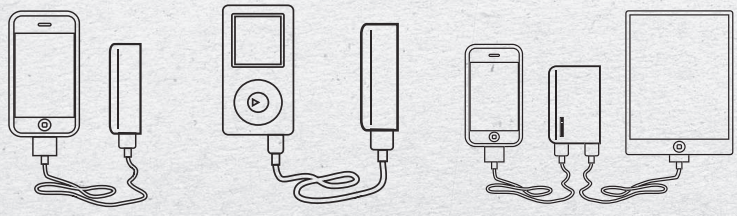

WARNHINWEISE

- Das Ladegerät ist nicht wasserdicht. Es ist nicht zur Verwendung bei Regen oder in einem feuchten Umfeld geeignet. Halten Sie das Gerät stets trocken.
- Falls Ihr Gerät aus Versehen ins Wasser fällt, trocknen Sie es mit einem Baumwolltuch und achten Sie darauf, dass Sie es nicht unter Strom setzen.
- Bringen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Substanzen in Verbindung und benutzen Sie es nicht in Umgebungen über 80°C. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer.
- Die Powerbank ist kein Spielzeug. Kinder sollten das Gerät weder benutzen, noch damit spielen.

Sollte ein Problem während der Benutzung der Powerbank auftreten, führen Sie bitte folgende Tests durch:
1) Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel mit dem zu ladenden Gerät kompatibel ist.
2) Wenn Sie die Powerbank mehrere Tage nicht verwendet haben, kann es sein, dass die Batterie schwach oder leer ist. Ist dies der Fall, laden Sie die Powerbank mindestens 13 Stunden lang auf, um eine ausreichende Kapazität zu erreichen.
Eventuelle Reparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.

Hinweis: Wenn die Powerbank zu lange an den Strom angeschlossen bleibt, schaltet sie sich nach der vollständigen Aufladung selbstständig ab.