

Origin Outdoors UV-Sterilisator

Artikel 600109

Vielen Dank für den Kauf des UV-Sterilisators. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Technische Daten

- Eingang:DC5V / 2A
- Ausgang USB: DC5V / 2A
- Leistung 9 W
- Produktgröße: 227 x 125 x 50 mm
- Innengröße: 180 x 100 x 22 mm
- Gewicht 264 g

Inhalt

- 1x UV-Sterilisator
- 1x USB Anschlusskabel
- 1x Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung:

UV-Sterilisator

Schließen Sie den UV-Sterilisator über USB an Ihrem, 5V/2A USB-Netzteil, Computer, Powerbank oder KFZ-USB-Anschluss an.

Öffnen Sie den Sterilisator und geben Sie Ihre Masken / Handy / Kopfhörer / Brille / Ornamente / Unterwäsche in den Sterilisator. Schließen Sie nun den Deckel und starten mit der „**Coating-Taste**“ (die linke Taste) den Sterilisationsprozess.

Es erklingt ein Gong zum Start des Prozesses.

An der LED Anzeige erkennt man wie weit der Prozess fortgefahren ist.

1 LED-Anzeige blau, 25% Start ca. 1min

2 LED Anzeige blau, 50% Fortschritt ca. 2min

3 LED-Anzeige blau, 75% Fortschritt ca. 3min

4 LED-Anzeige blau, 100% Ende ca. 4 min. Ein Ton / Sprachaufforderung erklingt, dass der Prozess abgeschlossen ist. Der Sterilisator schaltet sich automatisch ab.

USB-Ladefunktion

Mit der USB Ladebuchse, kann gleichzeitig beim Sterilisieren und Abtöten von Bakterien und Viren Ihr Handy oder ein USB-Gerät aufgeladen werden.

Aromatherapie-Funktion

Öffnen Sie den Sterilisator und fügen Sie Ihren Lieblingsduft hinzu. Drücken Sie die „**Insence-Taste**“ (die rechte Taste), die mit der Desinfektion Aromatherapie-Funktion synchronisiert wird.

Sicherheit

Bitte öffnen Sie die Desinfektionsbox während des Gebrauchs nicht!

- Ultraviolette Wellenlänge ist schädlich für den menschlichen Körper und Auge.
- Nicht mit organischen Lösungsmitteln abwischen
- Halten Sie es den UV-Sterilisator von Feuer und ätzenden Chemikalien fern
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des UV-Sterilisators.
- Setzen Sie den niemals Stößen oder Schlägen aus.
- **Lassen Sie Kinder nicht mit dem UV-Sterilisator spielen.**
- Die USB- Handwärmer sollte niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.



Anschluss zu USB-Netzteil


USB-Anschluss zum Laden von USB-Geräte



Start-Taste „**Coating-Taste**“ für den Sterilisationsprozess

LED Status Anzeige

Start-Taste **Insence-Taste** für Aroma-Funktion

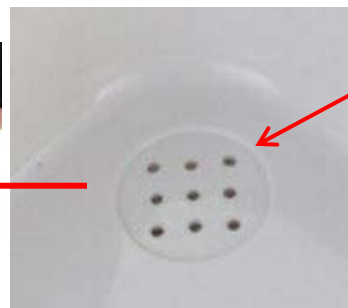

Hier können Sie ein paar Dufttropfen hinzugeben für die Aromatherapie-Funktion